

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-21511A
Croatian. 03/2009. Rev. 1.0



S3500
Korisnički
priručnik



Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona.

Za brzi početak pogledajte

"Predstavljajte mobilnoga telefona",
"Sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i
"Upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



WARNING

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge



CAUTION

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme




Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

[] **Uglate zagrade**—tipke telefona; na primjer: [] (znači tipku uključivanja/isključivanja i izlaza iz menija)

< > **Oble zagrade**—funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (znači funkcijsku tipku **OK**)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B014809.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| Informacije o sigurnosti i upotrebi | 2 |
| Sigurnosna upozorenja | 2 |
| Sigurnosne mjere opreza | 5 |
| Važne informacije o upotrebi | 7 |
| Predstavljanje mobilnoga telefona | 11 |
| Sadržaj paketa | 11 |
| Dijelovi telefona | 12 |
| Tipke | 13 |
| Zaslon | 14 |
| Ikone | 15 |
| Sastavljanje i priprema mobilnog telefona | 17 |
| Instalirajte SIM karticu i bateriju | 17 |
| Napunite bateriju | 19 |
| Umetanje memorijske kartice (neobavezno) .. | 20 |
| Upotreba osnovnih funkcija | 21 |
| Uključivanje i isključivanje telefona | 21 |
| Pristupanje menijima | 22 |
| Prilagodba telefona | 22 |

| | | | |
|--|-----------|---|----------|
| Upotreba osnovnih funkcija poziva | 25 | Uspostavljanje lažnih poziva | 46 |
| Slanje i pregled poruka | 26 | Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa | 47 |
| Dodavanje i traženje kontakata | 29 | Korištenje Java igara i aplikacija | 48 |
| Upotreba osnovnih funkcija kamere | 29 | Napravite i pogledajte svjetsko vrijeme | 48 |
| Slušanje glazbe | 31 | Postavljanje i upotreba alarma | 49 |
| Pretraživanje weba | 33 | Upotreba kalkulatora | 50 |
| Upotreba naprednih funkcija | 34 | Preračunavanje valuta ili mjera | 51 |
| Upotreba naprednih funkcija poziva | 34 | Postavljanje brojača odbrojavanja | 51 |
| Upotreba naprednih funkcija imenika | 37 | Upotrijebite štopericu | 51 |
| Upotreba naprednih funkcija slanja poruka | 38 | Nova obaveza | 51 |
| Upotreba naprednih funkcija glazbe | 40 | Novi tekstualni zapis | 52 |
| Upotreba alata i aplikacije | 43 | Upravljanje kalendarom | 52 |
| Upotreba Bluetooth bežične veze | 43 | Rješavanje problema | a |
| Aktivirajte i pošaljite SOS poruku | 44 | Indeks | d |
| Aktivacija mobilnog lokatora | 45 | | |

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.



Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Slušanje velike glasnoće na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.

- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research.

Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritisćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj gumba koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.



CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.

- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.

- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.

- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih telefona koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična količina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,514 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Internet stranici mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka.

Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom.

Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Sadržaj paketa

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik



Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga.


Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dijelovi telefona

Na prednjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:




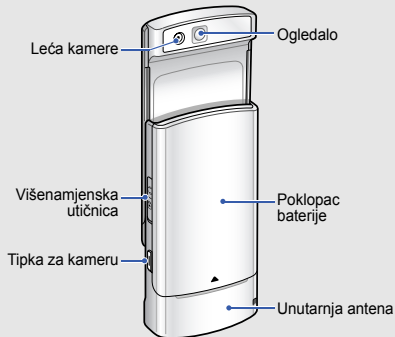

Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:



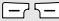

Zatvaranje telefona automatski zaključava izložene tipke da ih ne biste slučajno pritisnuli. Da biste otključali tipke, pritisnite **<Otključaj> → <OK>**.

Tipke


| Tipka | Funkcija |
|--|--|
|  Funkcijske tipke | Izvode funkcije naznačene na dnu zaslona. |
|  4-smjerna navigacija | U načinu mirovanja pristupite korisnički definiranim menijima (unaprijed određeni izbornici mogu se razlikovati, ovisno o davatelju usluge). U načinu menija pomičite se kroz opcije menija. |
|  Potvrdi | U načinu mirovanja pokreće web-preglednik ili pristupa izborniku. U načinu menija odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos. |

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
|  Biranje | Uputite poziv ili odgovorite na njega. U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve. |
|  Uključivanje/ izlaz iz menija | Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite). Završite poziv. U načinu menija poništite unos i vratite se u način mirovanja. |
|  Alfa- numeričke tipke | Unesite brojeve, slova i posebne znakove. U načinu mirovanja pritisnite i držite [1] da biste pristupili glasovnoj pošti te [0] da biste unijeli međunarodni predbroj za poziv. |

| Tipka | Funkcija |
|--|---|
|   | <p>Posebna funkcija</p> <p>Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije. U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] za profil bešumno. U načinu mirovanja pritisnite i držite [*] kako biste unijeli razmak između brojeva.</p> |
|  | <p>Glasnoća</p> <p>Prilagodite glasnoću telefona</p> |
|  | <p>Kamera</p> <p>U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite). U načinu rada Kamera snimate fotografiju ili videozapis.</p> |

Zaslon

Zaslon telefona sastoji se od tri područja, a to su:

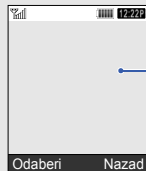

Redak ikone

Za prikaz različitih ikona

Područje za tekst i crteže

Za prikaz poruka, uputa i unesenih podataka

Redak funkcijske tipke







Za prikaz trenutnih radnji dodijeljenih svakoj funkcijskoj tipki

Ikone

Saznajite više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

| Ikona | Definicija |
|---|---|
|  | Jakost signala |
|  | GPRS mreža je spojena |
|  | Prijenos podataka putem GPRS mreže |
|  | EDGE mreža je spojena |
|  | Prijenos podataka putem EDGE mreže |
|  | Poziv u tijeku |
|  | Aktivirana je značajka SOS poruke |
|  | Bluetooth auto-oprema ili slušalica spojena |
|  | Aktiviran Bluetooth |
|  | Aktiviran alarm |
|  | Spajanje na sigurnu web-stranicu |

| Ikona | Definicija |
|---|---|
|  | Aktivno preusmjerenje poziva |
|  | Roaming (izvan uobičajenog područja usluge) |
|  | Na području matičnog operatera |
|  | Nova SMS ili MMS poruka |
|  | Nova email poruka |
|  | Nova poruka Govorne pošte |
|  | Reprodukcija glazbe u tijeku |
|  | Reprodukcija glazbe pauzirana |
|  | Reprodukcija zaustavljena |
|  | Memorijska kartica je umetnuta |
|  | FM radio uključen |
|  | FM radio obustavljen |
|  | Aktiviran je profil Normalno |
|  | Aktiviran je profil Bešumno |

| Ikona | Definicija |
|---|--------------------------------|
|  | Aktiviran je profil Vožnja |
|  | Aktiviran je profil Sastanak |
|  | Aktiviran je profil Vani |
|  | Aktiviran je profil Bez mreže |
|  | Aktiviran je korisnički profil |
|  | Razina napunjenosti baterije |
| 12:22P | Trenutno vrijeme |



Sastavljanje i priprema mobilnog telefona


Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.


Instalirajte SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul s identitetom pretplatnika ili SIM karticu s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.


Za instaliranje SIM kartice i baterije,

1. Uklonite poklopac baterije.




Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM karticu.

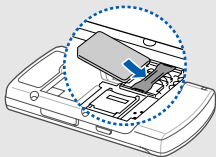


Stavite SIM karticu u telefon pazeći pritom da su pozlaćeni kontakti okrenuti prema dolje.

3. Umetnite bateriju.

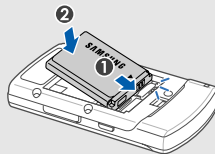


4. Vratite poklopac baterije.

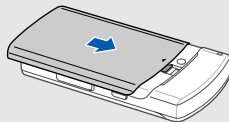

Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.


1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice i u nju utaknite manji kraj prijenosnog prilagodnika.

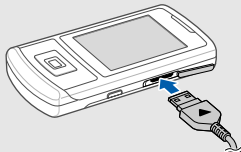

Trokut je okrenut prema gore



Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljno oštećenje telefona. Oštećenja uzrokovana pogrešnom upotrebom nisu pokrivena jamstvom.

2. Veći nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni ( ikona se više ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
4. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
5. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.




O pokazatelju prazne baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.


Umetanje memorijske kartice (neobavezno)

Da biste pohranili dodatne multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

1. Uklonite poklopac baterije i izvadite bateriju.
2. Oslobodite poklopac memorijske kartice.

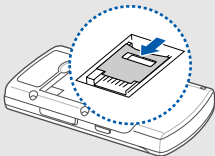

3. Podignite poklopac memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu tako da je strana s oznakom okrenuta prema gore.

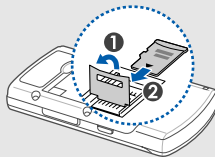


4. Zatvorite i učvrstite poklopac memorijske kartice.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i koristiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [].
3. Unesite PIN i pritisnite <OK> (ako je potrebno).
4. Nakon otvaranja čarobnjaka za postavljanje slijedite upute na zaslonu da biste ga prilagodili svojim potrebama.

Da biste isključili telefon, ponovite gornje korake 1 i 2.

Prebacivanje na profil Bez mreže

Prebacivanjem na bez mreže profil možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil bez mreže, u načinu menija odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.



Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Za pristup izbornicima telefona,

1. Da biste iz načina mirovanja pristupili menijima, pritisnite tipku Potvrdi.
2. Upotrijebite navigacijsku tipku da biste se pomaknuli na neki meni ili opciju.
3. Pritisnite tipku Potvrdi, <Odaberi> ili <OK> kako biste potvrdili označenu opciju.

4. Pritisnite <Nazad> da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.

Prilagodba telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodba glasnoće tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku Glasnoća prema gore ili dolje da biste podesili tipku glasnoće tona.

Prebacivanje u profil Bešumno ili iz njega

U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] da biste isključili i uključili zvuk telefona.

Promjena tona zvona

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se do željenog profila.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton poziva**.
4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi profil**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Izrada profila telefona

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite naziv profila i pritisnite <**Spremi**>.
4. Prilagodite postavke zvuka po želji.

5. Nakon što ste završili, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi profil**.

Odabir pozadine (način mirovanja)

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno za **Slika**.
3. Odaberite **Pozadina**.
4. Odaberite kategoriju → sliku.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Odabir teme za prikaz

Da biste stvorili temu,

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.

3. Prilagodite temu prema želji slijedeći upute na zaslonu.
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite **<Spremi>**.

5. Pritisnite **<Da>** da biste primijenili temu.



Ako odaberete istu boju za cijelu temu, možda zaslon neće biti čitljiv.

Da biste primijenili temu,

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite temu i pritisnite **<Odaberi>**.
3. Pritisnite **<Da>** da biste primijenili temu.

Postavljanje prečaca menija

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.

3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki prečaca.

Upotreba pojednostavljenih menija

Da biste postavili stavke pojednostavljenog menija,

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Prečaci>**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Prilagodi meni**.
3. Odaberite omiljene menije.
Pritisnite **<Opcije>** → **Otvori** da biste odabrali podmenije (po potrebi).
4. Pritisnite **<Spremi>**.

Da biste pristupili stavci iz pojednostavljenih menija,

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Prečaci>**.
2. Pomaknite se na željenu stavku menija i pritisnite tipku Potvrdi.

Zaključavanje telefona

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Unesite novu šifru od četiri do osam znamenki i pritisnite **<OK>**.
3. Ponovno unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [**↵**] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [**☎**].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [**↵**].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [**☎**].

Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku Glasnoća prema gore ili dolje.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva pritisnite tipku Potvrdi → **<Da>** kako biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili natrag na slušalice, pritisnite ponovo tipku Potvrdi.



U bučnom okruženju možda ćete slabije čuti osobu s kojom razgovarate preko značajke zvučnika. Za bolju izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Snimanje razgovora



Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. Tijekom poziva pritisnite <**Opcije**> → **Meni** → **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli snimanje.
3. Pritisnite navigacijsku tipku prema dolje da biste prekinuli snimanje.

Upotreba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u višenamjensku utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, dvaput pritisnite gumb slušalice.

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste završili poziv, pritisnite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

Pošaljite SMS ili MMS poruku

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Unesite broj odredišta ili email adresu, a zatim se pomaknite prema dolje.
3. Unesite tekst poruke. ► str. 27
Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 5. korak.
Da biste dodali multimedijски sadržaj, nastavite s 4. korakom.

4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije**, a zatim dodajte stavku.
5. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste poslali poruku.

Pošaljite email

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite email adresu i pomaknite se prema dolje.
3. Unesite predmet i pomaknite se prema dolje.
4. Unesite tekst email poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i priložite datoteku (ako je potrebno).
6. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste poslali poruku.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način njegova unosa:

- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacivali između načina T9 i ABC.
- Pritisnite [#] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite [*] da biste se prebacili u način Simbol.
- Pritisnite i držite [*], a zatim odaberite **Način unosa (T9 Abc)** da biste odabrali način unosa.
- Pritisnite i držite [*], a zatim odaberite **T9 jezik** da biste odabrali jezik unosa.

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

| Način | Funkcija |
|--------|--|
| ABC | Pritišćite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu. |
| T9 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [0] da biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa. |
| Broj | Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj. |
| Simbol | Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste odabrali simbol. |

Pregled SMS ili MMS poruka

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled emaila

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Skidanje**.
4. Odaberite email ili zaglavlje.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnovno o tome kako koristiti značajku imenik.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi kontakt?** → memorijsko mjesto (Telefon ili SIM) → **Novi**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.


Traženje kontakta

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.

2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt pritiskom na [
- urediti podatke o kontaktu pritiskom na **Potvrdi**

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnovno o snimanju i pregledavanju slika i videozapisa.

Snimanje slika

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku **Kamera** da biste uključili kameru.

2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
4. Pritisnite tipku Potvrdi ili tipku Kamera kako biste snimili sliku.
Slika se automatski sprema.
5. Pritisnite <📷> ili tipku Kamera da biste snimili drugu sliku (korak 3).

Pregled slika

U načinu menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → slikovnu datoteku.

Snimanje videozapisa

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.

2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite [1] da biste se prebacili u način za snimanje.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Pritisnite tipku Potvrdi ili tipku Kamera kako biste započeli snimanje.
6. Pritisnite <📹>, tipku Potvrdi ili tipku Kamera kako biste zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema.
7. Pritisnite <📷> ili pritisnite tipku Kamera da biste snimili drugi videozapis (korak 4).

Pregled videozapisa

U načinu menija odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → video datoteku.

Slušanje glazbe

Saznajite kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. U načinu menija odaberite **FM radio**.
3. Da biste isključili radio, pritisnite tipku Potvrdi.
4. Pritisnite <Da> da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

5. Pomaknite se prema dolje ili gore na određenu radio postaju.
6. Kako biste isključili FM radio, pritisnite tipku Potvrdi.

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzmite s bežične mreže. ► str. 33
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung PC Studio. ► str. 40
- Primanje putem Bluetooth veze. ► str. 44
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 40

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu

1. U načinu menija odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → i glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

| Tipka | Funkcija |
|----------|--------------------------------------|
| Potvrdi | Pauziranje ili nastavak reprodukcije |
| Glasnoća | Pojačajte ili smanjite glasnoću |

| Tipka | Funkcija |
|------------|---|
| Navigacija | <ul style="list-style-type: none"> • Lijevo: Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskočite prema natrag (pritisnite unutar 3 sekunde); Skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: Preskočite prema naprijed; Skenirajte prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite) • Gore: Otvaranje popisa za reprodukciju • Dolje: Zaustavljanje reprodukcije |



Ako odaberete **Datoteke** → **Memorijska kartica** → i glazbenu datoteku, nećete moći preskakati prema naprijed ili nazad tijekom reprodukcije.

Pretraživanje weba

Saznajte kako pristupiti omiljenim web-stranicama i označiti ih.

Pretraživanje web-stranica

1. U načinu menija odaberite **Pretraživač** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.



Pretraživač i Početna stranica, ovisno o davatelju usluge, mogu imati i drugačiju oznaku.

2. Krećite se web stranicama pomoću sljedećih tipki:

| Tipka | Funkcija |
|------------|--|
| Navigacija | Pomičite se gore ili dolje po web stranici |
| Potvrdi | Odaberite neku stavku |

| Tipka | Funkcija |
|----------|--------------------------------------|
| <Nazad> | Vratite se na prethodnu stranicu |
| <Opcije> | Pristupite popisu opcija preglednika |

Označavanje omiljenih web-stranica.

1. U načinu menija odaberite **Pretraživač** → **Favoriti**.



Pretraživač, ovisno o davatelju usluge, može imati i drugačiju oznaku.

2. Pritisnite <Opcije> → **Dodaj favorita**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Pritisnite <Spremi>.

Upotreba naprednih funkcija


Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Da biste birali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite **<Prikaz>**.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [] da biste birali broj.

Pozovite posljednji birani broj

1. U načinu mirovanja pritisnite [**↶**] da biste prikazali popis posljednjih biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [**↶**] za biranje.

Stavite poziv na čekanje ili preuzmite poziv s čekanja

Pritisnite **<Na čekanje>** da biste zadržali poziv ili **<Preuzmi>** da biste preuzeli zadržani poziv.

Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite **<Na čekanje>** da biste zadržali prvi poziv.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [**↶**].


3. Pritisnite **<Zamijeni>** da biste se prebacivali između dvaju poziva.
4. Da biste završili poziv, pritisnite **<Opcije>** → **Prekid poziva na čekanju**.
5. Da biste završili trenutni poziv, pritisnite [**⏏**].

Odgovaranje na drugi poziv


Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [**↶**] da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite **<Zamijeni>** da biste se prebacivali između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

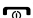
1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u konferencijski poziv.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
Prvi će sudionik automatski biti zadržan.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili konferencijski poziv, pritisnite [].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [0] da biste umetnuli znak +.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (kod države, kod regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [] da biste birali broj.

Pozovite kontakt iz imenika

Možete pozivati brojeve izravno iz imenik pomoću pohranjenih kontakata. ► str. 29

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [] za biranje.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako izraditi posjetnice, postaviti brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne podatke i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** → **Brzo biranje**.
3. Pomaknite se na broj koji želite postaviti (2-9) i pritisnite tipku Potvrdi.
4. Odaberite kontakt → broj (ako je potrebno) kako biste ga pridružili broju.
Kontakt je spremljen uz broj brzog biranja.



Sada možete pozvati ovaj kontakt iz načina mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog broja brzog biranja.

Izradite grupu kontakata

Stvaranjem grupa kontakata svakoj grupi možete dodijeliti tonove zvona i fotografije pozivatelja ili poslati poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno za **Grupe**.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa**.
4. Unesite ime grupe.
5. Da biste postavili sliku pozivatelja, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku Potvrdi → kategoriju slike → sliku.
6. Da biste postavili ton zvona grupe, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku Potvrdi → kategoriju zvona → ton zvona.
7. Pritisnite <**Spremi**>.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti obrasce, koristiti ih za stvaranje novih poruka te kako koristiti Bluetooth poruke.

Izradite SMS obrazac

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Pritisnite <**Novi**> kako biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst i pritisnite tipku Potvrdi kako biste spremili obrazac.

Dodavanje MMS obrasca

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao obrazac.
► str. 26
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi u** → **Obrasci** kako biste spremili obrazac.

Umetnite SMS obrasce u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, u načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. U polju teksta pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **Obrazac** → obrazac.

Napravite poruku iz MMS obrasca

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pomaknite se na željeni obrazac i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
Vaš se obrazac otvara kao nova MMS poruka.

Koristite Bluetooth poruke

Saznajte kako čavrljati s obitelji i prijateljima putem Bluetooth bežične veze.

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Bluetooth poruka**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu (ako je potrebno).
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Pretraga Bluetooth kontakata** → **Traži nove uređaje**.
4. Pomaknite se na uređaj i pritisnite <**Odaberi**>.
5. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite <**OK**>.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.
6. Upišite poruku i pritisnite tipku Potvrdi.

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radio stanice.

Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
2. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
Pogledajte pomoć za program Samsung PC Studio za više informacija.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
3. Na računalu u skočnom prozoru odaberite **Otvori mapu i prikaži datoteka**.
4. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Izrada playliste

1. U načinu menija odaberite **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Novi popis pjesama**.

3. Unesite naslov iz vašeg novog popisa glazbe i pritisnite **<Spremi>**.
4. Odaberite novi popis za izvođenje.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj** → **Pjesme**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite **<Dodaj>**.

Prilagodite postavke MP3 playera

Saznajte kako prilagoditi reprodukciju i postavke zvuka za MP3 player.

1. U načinu menija odaberite **MP3 player**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Postavke**.
3. Prilagodite postavke MP3 playera.
4. Pritisnite **<Spremi>**.

Snimate pjesme s FM radija


1. Uključite pripadajuće slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. U načinu menija odaberite **FM radio**.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Snimanje** da biste započeli sa snimanjem.
5. Nakon što ste završili, pritisnite **<Zaustavi>**. Glazbena se datoteka sprema u **FM radio zapisi** (u načinu menija odaberite **Datoteke** → **Zvukovi**).



Značajka snimanja može se koristiti samo za snimanje glasovnih zapisa. Kvaliteta snimanja puno je niža nego kod digitalnih medija.

Automatsko pohranjivanje radio stanica

1. Uključite pripadajuće slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. U načinu menija odaberite **FM radio**.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Auto. pretraživanje**.
5. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili (ako je potrebno).
Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

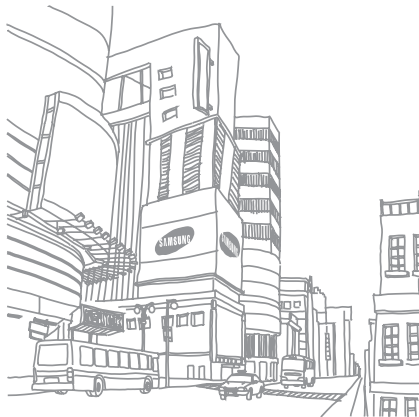

Upotreba alata i aplikacije

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki hands-free.

Uključite Bluetooth bežičnu vezu

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se prema dolje na **Aktivacija**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno za **Uključeno**.
5. Da biste dopustili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, pomaknite se prema dolje na **Vidljivost**, a zatim lijevo ili desno na **Uključeno**.
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Pronađite i uparite druge uređaje s Bluetooth vezom

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Traži nove uređaje**.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite **<Odaberi>**.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite **<OK>**.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.

2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji putem** ili **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth** (prilikom slanja kontaktnih podataka navedite koje ćete podatke poslati).

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Aktivirajte i pošaljite SOS poruku

U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.

2. Pomaknite se lijevo ili desno za **Uključeno**.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
4. Pritisnite tipku Potvrdi da biste otvorili popis kontakata.
5. Odaberite kontakt i pritisnite tipku Potvrdi.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite **<Odaberi>** da biste se vratili na popis primatelja.
8. Pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili primatelje.
9. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
10. Pritisnite **<Spremi>** → **<Da>**.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren i tipke zaključane. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete [☎].

Aktivacija mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

Za aktivaciju mobilnog lokatora,

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite šifru i pritisnite **<OK>**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno za **Uključeno**.
4. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.

6. Odaberite kontakt i pritisnite tipku Potvrdi.
7. Odaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite <Odaberi> da biste se vratili na popis primatelja.
9. Pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili primatelje.
10. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
11. Pritisnite <Spremi> → <Prihvati>.

Uspostavljanje lažnih poziva

Ako želite otići sa sastanka ili izbjeći neželjeni razgovor, možete simulirati lažni dolazni poziv. Možete postići i da se čini da razgovarate na telefon tako što ćete reproducirati snimljeni glas.

Snimate lažni poziv

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Lažni poziv**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Uredi**.
3. Pritisnite <Snimanje> za početak snimanja.
4. Govorite u mikrofona.
5. Nakon završetka pritisnite navigacijsku tipku prema dolje.
6. Pritisnite <Postavi> da biste snimku postavili kao odgovor za lažni poziv.

Pokrenite lažni poziv



Prije pokretanja lažnog poziva morate postaviti tipku prečaca. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**, a zatim postavite tipku prečaca za **Lažni poziv**.

Da biste uspostavili lažni poziv,

- pritisnite i držite tipku prečaca u načinu mirovanja
- pritisnite tipku prečaca četiri puta dok je telefon zatvoren

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati diktafonom na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli snimanje.
3. Govorite u mikrofون.

4. Nakon završetka pritisnite navigacijsku tipku prema dolje.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu diktafona pritisnite **<Opcije>** → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

| Tipka | Funkcija |
|------------|--|
| Potvrdi | Pauzirajte ili nastavite reprodukciju |
| Glasnoća | Pojačajte ili smanjite glasnoću |
| Navigacija | <ul style="list-style-type: none">• Lijevo: Preskoči unatrag• Desno: Preskoči naprijed• Dolje: Zaustavi reprodukciju |

Korištenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako igrati igre i koristiti aplikacije temeljene na nagrađivanoj Java tehnologiji.

Igranje igara

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → **Moje igrice**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.



Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> za pristup popisu različitih opcija i postavki za aplikaciju.

Napravite i pogledajte svjetsko vrijeme

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugom gradu i postavite prikaz svjetskog vremena na svom zaslonu.

Novo svjetsko vrijeme

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku zonu.
4. Kako biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku **Potvrdi**.

5. Pritisnite <**Spremi**> za izradu svjetskog vremena.
Svjetsko se vrijeme postavlja kao drugo vrijeme.
6. Za dodavanje više svjetskih vremena ponovite gornje korake od 2 do 5.

Dodajte svjetsko vrijeme na zaslon

U načinu prikaza dvostrukog sata na zaslonu možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone.

Nakon što ste izradili svjetsko vrijeme,

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetsko vrijeme koje želite dodati i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi za sekundarni sat**.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz sata**.



Ako je isključena postavka **Prikaz sata**, postavite pozadinu na **Slika**. ► str. 23


4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Dva**.
5. Pomaknite se prema dolje, a zatim prema lijevo ili desno da biste odabrali stil dvostrukog sata.
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. U načinu menija odaberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se na praznu lokaciju alarma i pritisnite tipku Potvrdi.

3. Postavite pojedinosti alarma.
Kao zvuk alarma možete postaviti FM radio ili neki zvuk.
 4. Pritisnite **<Spremi>**.
-  Značajka automatskog uključivanja automatski uključuje telefon i pokreće alarm u određeno vrijeme ako je telefon isključen.

Zaustavite alarm

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite **<Prekid>** ili bilo koju tipku da biste alarm zaustavili bez ponavljanja.
- Pritisnite **<Potvrdi>** ili tipku Potvrdi kako biste zaustavili alarm tako da se ponovno oglasi ili pritisnite **<Odgođi>** ili bilo koju tipku da biste utišali alarm do razdoblja ponovnog oglašavanja.

Isključivanje alarma

1. U načinu menija odaberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se do alarma koji želite deaktivirati i pritisnite tipku Potvrdi.
3. Pomaknite se prema dolje (ako je potrebno).
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Isklj**.
5. Pritisnite **<Spremi>**.

Upotreba kalkulatora

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Preračunavanje valuta ili mjera

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Preračunavanje** → vrstu preračunavanja.
2. Unesite valute ili mjere i mjerne jedinice u odgovarajuća polja.

Postavljanje brojača odbrojavanja

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite <**Postavi**>.
3. Unesite duljinu vremena za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli s odbrojavanjem ili ga zaustavili.
5. Kada brojač istekne, pritisnite <**Prekid**> da biste zaustavili upozorenje.

Upotrijebite štopericu

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli i bilježili vremena krugova.
3. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali snimljena vremena.

Nova obaveza

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite pojedinosti obaveze.
4. Pritisnite tipku Potvrdi.

Novi tekstualni zapis

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa.
4. Pritisnite tipku Potvrdi.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promijenite prikaz kalendara

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Novi događaj

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Pritisnite tipku Potvrdi.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon, mogu se pojaviti sljedeće poruke:

| Poruka | Probajte riješiti problem: |
|------------------------|--|
| Umetnite SIM karticu | Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena. |
| Zaključavanje telefona | Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za telefon. |

| Poruka | Probajte riješiti problem: |
|-------------------|---|
| PIN zaključavanje | Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija PIN zaključavanje . |
| PUK zaključan | Vaša SIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga. |

Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Neobavljeno".

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojednosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [↵].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofoni.
- Provjerite je li mikrofoni blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Indeks

alarmi

isključivanje, 50
novo, 49
zaustavljanje, 50

alati

alarm, 49
brojač odbrojanja, 51
kalendar, 52
kalkulator, 50
obaveze 51
preračunavanje, 51
štoperica, 51

baterija

instaliranje, 17

pokazatelj ispražnjenosti
baterije, 19
punjenje, 19

bešumno 22

Bluetooth

aktiviranje, 43
primanje podataka, 44
slanje podataka, 44

Bluetooth messenger 39

brojač

pogledajte alate, brojač
odbrojanja

brojač odbrojanja

pogledajte alate, brojač
odbrojanja

FM radio

pohranjivanje stanica, 42
slušanje, 31
snimanje pjesama, 41

glasnoća

glasnoća poziva, 25
glasnoća tonova tipki, 22

glasovni zapisi

reprodukcija, 47
snimanje, 47

Internet

pogledajte web-pretraživač

izvanmrežni profil 21**Java**

pokretanje igara, 48

pristup aplikacijama, 48

kalendar

pogledajte alate, kalendar

kalkulator

pogledajte alate, kalkulator

konferencijski poziv

pogledajte pozivi, više
sudionika

kontakti,

dodavanje, 29

izrada skupina, 37

pronalaženje, 29

lažni pozivi

pogledajte pozivi,

uspostavljanje lažnih poziva

memorijska kartica 20**mobilni lokator** 45**MP3 player**

prilagođavanje, 41

slušanje glazbe, 31

stvaranje popisa

pjesama, 40

multimedija

pogledaj poruke

obaveza

pogledajte alate, obaveza

obrasci

umetanje, 39

pojednostavljeni meni 24**poruke**

pregled emaila, 28

pregled MMS-a, 28

pregled SMS-a, 28

slanje emaila, 27

slanje IM (Bluetooth

poruka), 39

slanje MMS-a, 26

posjetnice 37**pozadina** 23

pozivi

- biranje dodatnih poziva, 35
- biranje propuštenih poziva, 34
- iz imenika, 36
- međunarodni brojevi, 36
- napredne funkcije, 34
- odgovaranje na dodatne pozive, 35
- osnovne funkcije, 25
- posljednji birani, 35
- pregled propuštenih poziva, 34
- primanje, 25
- snimanje razgovora, 26
- upućivanje, 25
- uspostavljanje lažnih poziva, 46

- više sudionika, 36
- zadržavanje poziva, 35

predlošci

- multimedijski, 38
- tekstualni, 38

preglednik

- pogledajte web preglednik

preračunavanje

- pogledajte alate, preračunavanje

prečaci 24**radio**

- pogledajte FM radio

Samsung PC studio 40**SIM kartica** 17**slike**

- pregled, 30
- snimanje, 29

slušalice 26**SMS**

- poruke, 26

SOS poruka 44**svjetsko vrijeme**

- novo, 48
- postavljanje dvojnog prikaza, 49

štoperica

- pogledajte alate, štoperica

tekst

unos, 27

tekstualni

novi zapisi, 52

tema 23

tipke prečaca

pogledajte prečace

ton zvona 23

tonovi tipki 22

videozapisi

pregled, 30

snimanje, 30

zaključavanje

pogledajte zaključavanje
telefona

zaključavanje telefona 25

zapis

pogledajte tekstualne ili
glasovne zapise

web-pretraživač

dodavanje favorita, 33
pokretanje početne
stranice, 33

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : S3500

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa
sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Sigurnost | EN 60950-1 : 2001+A11:2004 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) |
| | EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) |
| | EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) |
| SAR | EN 50360 : 2001 |
| | EN 62209-1 : 2006 |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) |
| | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska
ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim
nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije
opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji
sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.11

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve
Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se
tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod
kojega ste mobilni telefon kupili.